

Инструкция за монтаж

Подробна инструкция се предоставя със закупен продукт

Cosyfloor™
Underfloor Cable Mats

Препоръки при избор на размер

Преценете реално използваемата площ, избягвайте площи под мебели или санитарни елементи и оставете 5% свободна площ.

Изберете най-близкия размер от таблицата по-долу, съобразно полезната площ. Внимателно избягвайте възможно застъпване на нагреваема площ от стационарни мебели, което ще има негативен ефект.


Пример 1

Полезна площ от 5,5 кв м изисква модел 12 810-165, който покрива 5,1 кв м


Пример 2

Полезна площ от 21 кв м изисква модел 12 2150 + 12 1200, покриващи 20,9 кв м


1. Почистете изцяло повърхността. Отрежете мрежата където е необходимо и започнете разстилането.

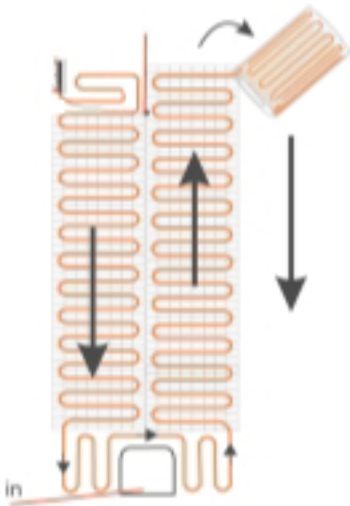



2. Подложката може да се реже при необходимост, с оглед на свободно разгъване на кабела.

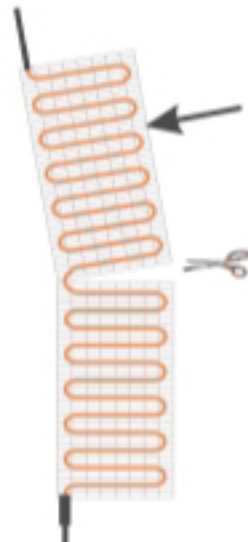

3. НИКОГА не режете кабела. Не го усуквайте или прекъсвайте.

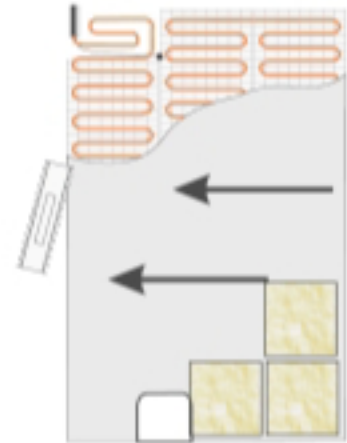

4. При разстилане на адхезива за плочки или друг вид настилка, следвайте посоката на кабела

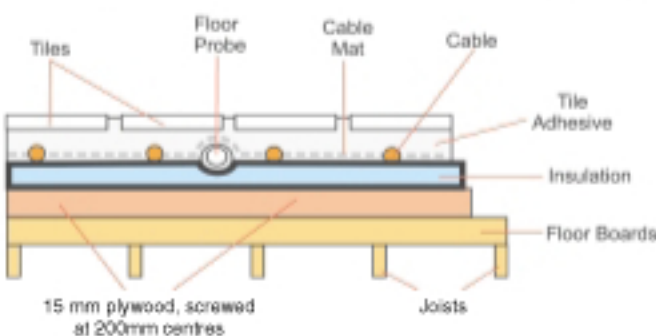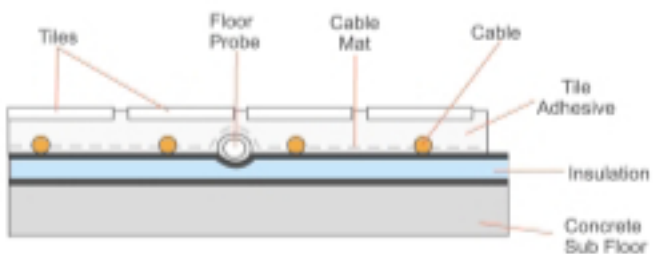

TYPE	OUTPUT	SURFACE OUTPUT	WIDTH	LENGTH	AREA/M ²	RESISTANCE
	(W)	(W/M ²)	(m)	(m)	(m ²)	(Ω)
12210-165	210	160	0.5	2.60	1.30	252
12260-165	260	160	0.5	3.20	1.65	203
12340-165	340	160	0.5	4.20	2.10	156
12410-165	410	160	0.5	5.20	2.60	129
12500-165	500	160	0.5	6.10	3.00	106
12560-165	560	160	0.5	6.70	3.90	94
12670-165	670	160	0.5	8.30	4.20	79
12810-165	810	160	0.5	10.20	5.10	65
121000-165	1000	160	0.5	12.30	6.10	53
121210-165	1210	160	0.5	15.10	7.60	44
121400-165	1400	160	0.5	17.60	8.80	38
122150-165	2150	160	0.5	26.60	13.30	25